SCIFIT®

Scientific Solutions for Fitness.

Bedienungsanleitung

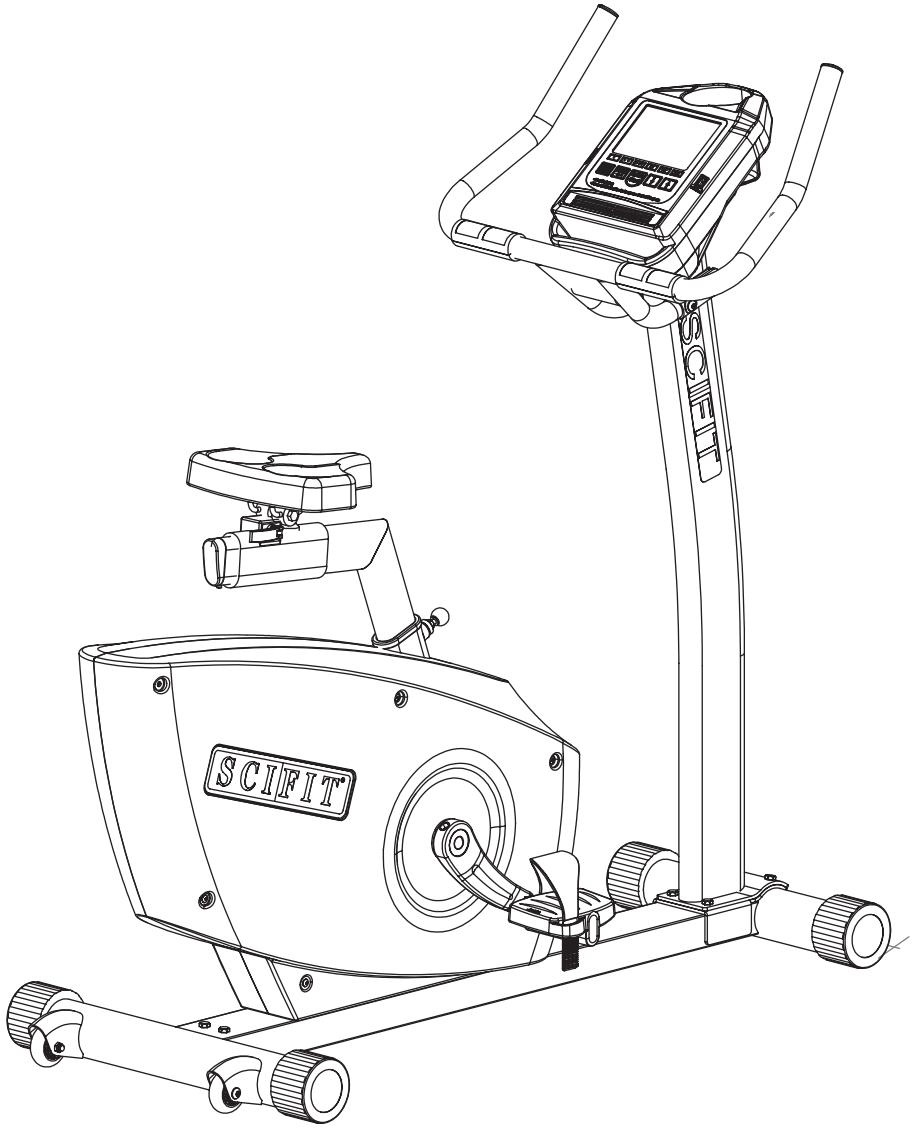

ISO1000 & ISO7000
Fitnessrad

Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Produkts die folgende Bedienungsanleitung durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Dies Seite ist absichtlich freigelassen

INHALT

SICHERHEITSHINWEISE....1
EINFÜHRUNG....2
SPEZIFIKATIONEN....3
AUFBAU UND INSTALLATION....4
PRODUKTÜBERSICHT....5
FUNKTIONEN DES TASTENFELDES....6
BIOMECHANISCHE EINSTELLUNG....7
JUSTIERUNG....8
ZUBEHÖR....9
BRUSTGURT UND KONTAKTGRIFFE FÜR PULSMESSUNG....10
PROGRAMMANLEITUNG....11-19
WARTUNG UND REPARATUR....20
GARANTIE....21-25

Online-Bestellungen rund um die Uhr unter www.SCIFIT.COM

SICHERHEITSHINWEISE

Die Sicherheitssymbole sollen Sie auf mögliche Gefahren aufmerksam machen. Sie sollten die Sicherheitssymbole beachten, die dazugehörigen Erklärungen besonders sorgfältig lesen und sicherstellen, dass Sie alles richtig verstanden haben. Die Sicherheitshinweise allein können mögliche Gefahren jedoch nicht vollständig eliminieren, Die Anweisungen oder Warnungen der Sicherheitshinweise sind kein Ersatz für angemessene Vorsichtsmaßnahmen.

Die folgenden Symbole weisen Sie auf wichtige Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz Ihrer Sicherheit hin. Sie bedeuten: Achtung! Es geht um Ihre Sicherheit.

⚠ WARNUNG

Die Missachtung einer der Sicherheitshinweise **kann** zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen. Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen, um die Verletzungsgefahr zu reduzieren.

⚠ ACHTUNG

Die Missachtung einer der Warnungen **kann** zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen. Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen, um die Verletzungsgefahr zu reduzieren.

Lesen Sie vor Gebrauch Ihres SCIFIT-Fitnessgerätes die Bedienungsanleitung vollständig durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, um auch zu einem späteren Zeitpunkt auf die darin enthaltenen Informationen zugreifen zu können.

Die Benutzung des Fitnessgerätes durch Kinder oder Personen mit Behinderungen oder in der Nähe von Kindern sollte nur unter Aufsicht geschehen. Halten Sie Kinder von verlängerten Hand- und Fußstützen fern.

Benutzen Sie das Fitnessgerät nur seinem in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungszweck entsprechend. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.

Achten Sie darauf, dass in die Öffnungen des Gerätes keine Objekte hineinfallen oder hinein geschoben werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in einer rauen Umgebung in der Nähe von Wasser (z. B. Schwimmbad- oder Wellness-Bereiche).

EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für ein anpassbares SCIFIT ISO1000 oder ISO7000 Fitnessrad entschieden haben. Um Ihnen beim Erreichen Ihrer Fitnessziele zu helfen, haben wir bei diesem Gerät die besten Technologien mit einem ergonomischen Design kombiniert. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie jedoch, bevor Sie mit dem Training beginnen, die folgenden Empfehlungen lesen und befolgen.

Die SCIFIT Modelle ISO1000 und ISO7000 sind für die Anwendungen der Klasse S (Studio), Klasse I (Behinderte) und Klasse IIa (Richtlinie für Medizinprodukte) für den Einsatz in den Bereichen Herz- und Lungenrehabilitation, Sportmedizin, Physiotherapie sowie Konditions- und Krafttraining gedacht. SCIFIT-Geräte können in Fitnessstudios, Rehabilitationszentren, Leistungs- und Freizeitsporteinrichtungen eingesetzt werden. Die Modelle ISO1000 und ISO7000 verfügen über 200 computergesteuerte Widerstandsstufen, sodass für Benutzer der unterschiedlichsten Fitnessstufen ein anspruchsvolles, aber nicht überbeanspruchendes Trainingsprogramm möglich ist.

Ärztliche Empfehlung
Fragen Sie Ihren Arzt oder Facharzt, bevor Sie eine Sportart ausüben oder an einem Trainingsprogramm teilnehmen, besonders wenn Sie schwanger sind oder an einer der folgenden Krankheiten leiden: Erkrankung des Herzens oder der Atemwege, Diabetes, erhöhter Blutdruck, erhöhter Cholesterinspiegel, Arthritis oder eine andere Krankheit oder Körperbeschwerden.

Für Erwachsene
SCIFIT-Geräte sind für die Benutzung durch Erwachse sowie Kinder und Jugendliche in geeignetem Alter unter entsprechender Beaufsichtigung gedacht. Kleinere Kinder sollten von den Geräten in sicherer Entfernung gehalten werden.

Abkühlphase
Zur Vermeidung von Muskelkater und Muskelverletzungen sollten Sie sich nach jedem Trainingsprogramm durch eine Reihe von Dehnungsübungen abkühlen (mindestens 5 Minuten).

⚠ ACHTUNG

Machen Sie nach Beendigung aller Trainingsprogramme ein paar Dehnübungen, um die Verletzungsgefahr zu reduzieren. Tun Sie dies nicht, **können** Verletzungen die Folge sein.

Richtlinien für gesunde Erwachsene
Das American College of Sports Medicine (ACSM) und die American Heart Association (AHA) aktualisieren ihre Richtlinien und Empfehlungen für sportliche Aktivitäten ständig.

Die gegenwärtigen grundlegenden Empfehlungen der ACSM und der AHA lauten wie folgt:

moderates aerobisches Training über 30 Minuten an fünf Tagen pro Woche

ODER

intensives aerobisches Training über 20 Minuten an drei Tagen pro Woche

UND

acht bis zehn muskelstärkende Übungen mit jeweils acht bis zwölf Wiederholungen zweimal pro Woche

Moderate körperliche Aktivität bedeutet, dass sich Ihre Pulsrate erhöht und Sie ins Schwitzen geraten, Sie sich aber dennoch mit anderen unterhalten können. Für eine Gewichtsreduzierung oder Beibehaltung eines reduzierten Gewichts sind unter Umständen körperliche Aktivitäten über 60 bis 90 Minuten erforderlich. Die Empfehlung von 30 Minuten gilt für einen durchschnittlichen gesunden Erwachsenen mit dem Ziel, bei guter Gesundheit zu bleiben und das Risiko chronischer Krankheiten zu senken.

Die neuesten Richtlinien und Empfehlungen finden Sie auf der Website des American College of Sports Medicine: *www.acsm.org*

⚠ WARNUNG

Brechen Sie das Training sofort ab, wenn Sie Übelkeit, Schwindel, stechende Schmerzen oder andere körperliche Beschwerden verspüren. Unter diesen Umständen fortgesetztes Training kann Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben.

Trainieren mit Köpfchen
Um sich auch in der Zukunft bester Gesundheit zu erfreuen, sollten Sie sich ausgeglichen ernähren, reichlich Flüssigkeit/Wasser während eines Trainingsprogramms zu sich nehmen und sich durch wohl geplante und angemessene Trainingsprogramme fit halten. Beachten Sie immer die Trainingsrichtlinien, die speziell Ihrer persönlichen Kondition und Ihrem Gesundheitszustand angepasst sind.

⚠ WARNUNG

Nicht ordnungsgemäß ausgeführtes oder übermäßiges Training kann zu Gesundheitsschäden oder Verletzungen führen. Unter diesen Umständen fortgesetztes Training kann Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben.

SPEZIFIKATIONEN

Gewicht	ISO1000 - 170 lbs. / 77 kg ..... ISO7000 - 178 lbs. / 81 kg.
Höchstgewicht des Benutzers	350 lbs. / 159 kg.
Stromversorgung	selbsterzeugt mit sich automatisch aufladendem Reserveakku. AC-Netzteil (Niedrigspannung) separat erhältlich. Widerstandssystem.
Widerstandssystem	ISO1000: selbsterzeugender elektromagnetischer Widerstand ISO7000: Bewegungsrichtung vorwärts und rückwärts
Programme	Manuell, Fit-Quik, Konstante Belastung, ISO-Kraft, 7 vorprogrammierte Hügelprofile, Puls, Power Fit Test, Power Fit Training, Heart Fit Test, Heart Fit Training, Stresstest und Zufällig
Genauigkeitsklasse	Klasse A
Garantie	innerhalb der USA und Kanada 3 Jahre auf Teile, 1 Jahr auf Arbeit außerhalb der USA 3 Jahre auf Teile, keine Garantie auf Arbeit

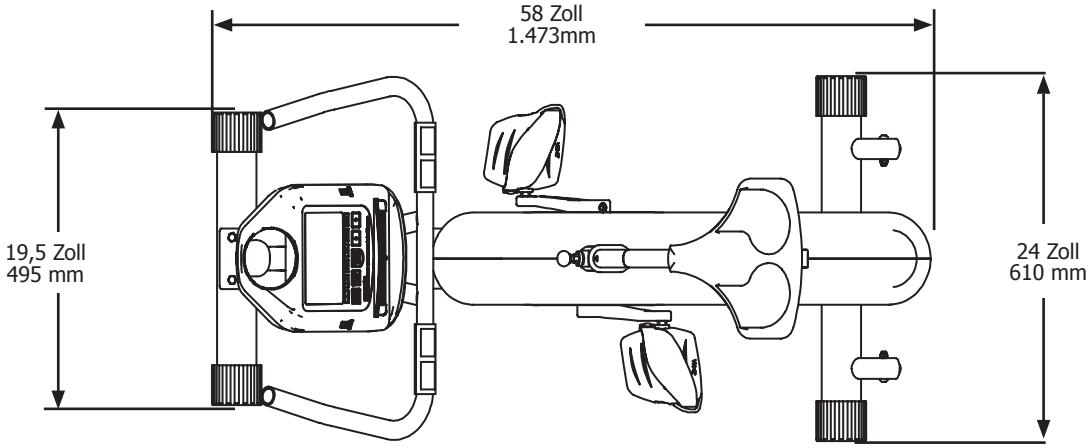

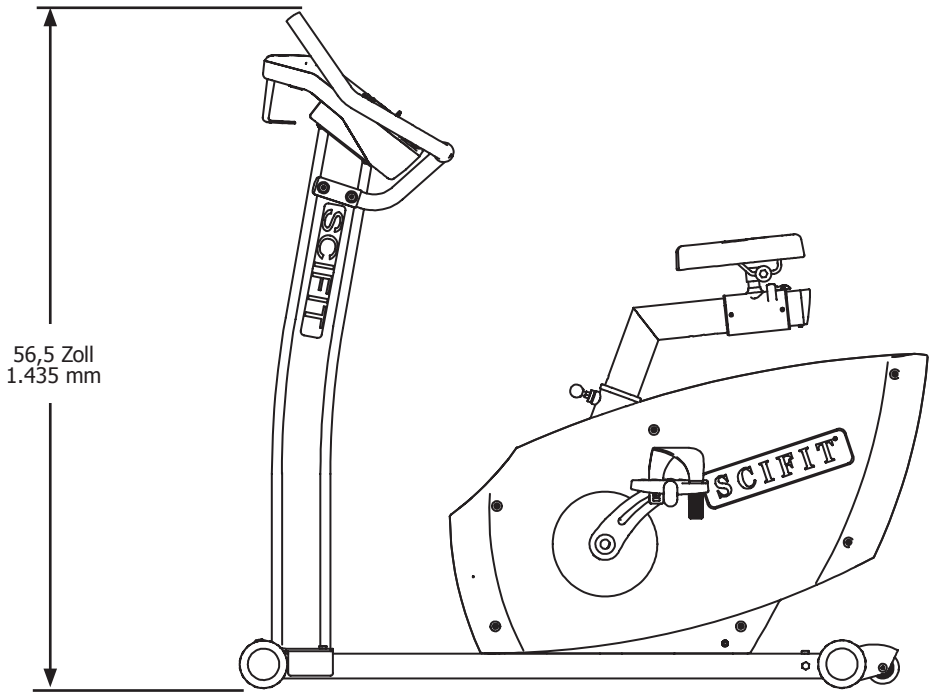

AUFBAU UND INSTALLATION

Aufstellen des Fitnessgerätes Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, der einen stabilen und ebenen Boden besitzt. Das Gerät sollte an einem Ort aufgestellt werden, an dem es nicht direktem Sonnenlicht, extremer Temperatur oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist oder mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten bespritzt werden kann. Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

Das Gerät sollte mit einem Sicherheitsabstand von etwa 1 m von anderen Gegenständen oder Wänden aufgestellt werden.

⚠ WARNUNG

Ein Aufstellen des Gerätes auf einer instabilen und unebenen Fläche ohne ausreichenden Sicherheitsabstand rund um das Gerät kann zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen.

Nivellieren des Fitnessgerätes
Sollte der Untergrund, auf dem das Gerät aufgestellt werden soll, uneben sein, kann das Gerät mithilfe der drehbaren Endkappen nivelliert werden. Die Innenöffnung dieser Endkappen ist nicht vollständig zentriert, sodass Sie durch Drehen einer oder mehrerer Endkappen das Gerät in einer ebenen Position ausrichten können. Nach der Nivellierung sollten Sie sich vergewissern, dass die Endkappen vollständig auf den Rohren des Bodenrahmens sitzen.

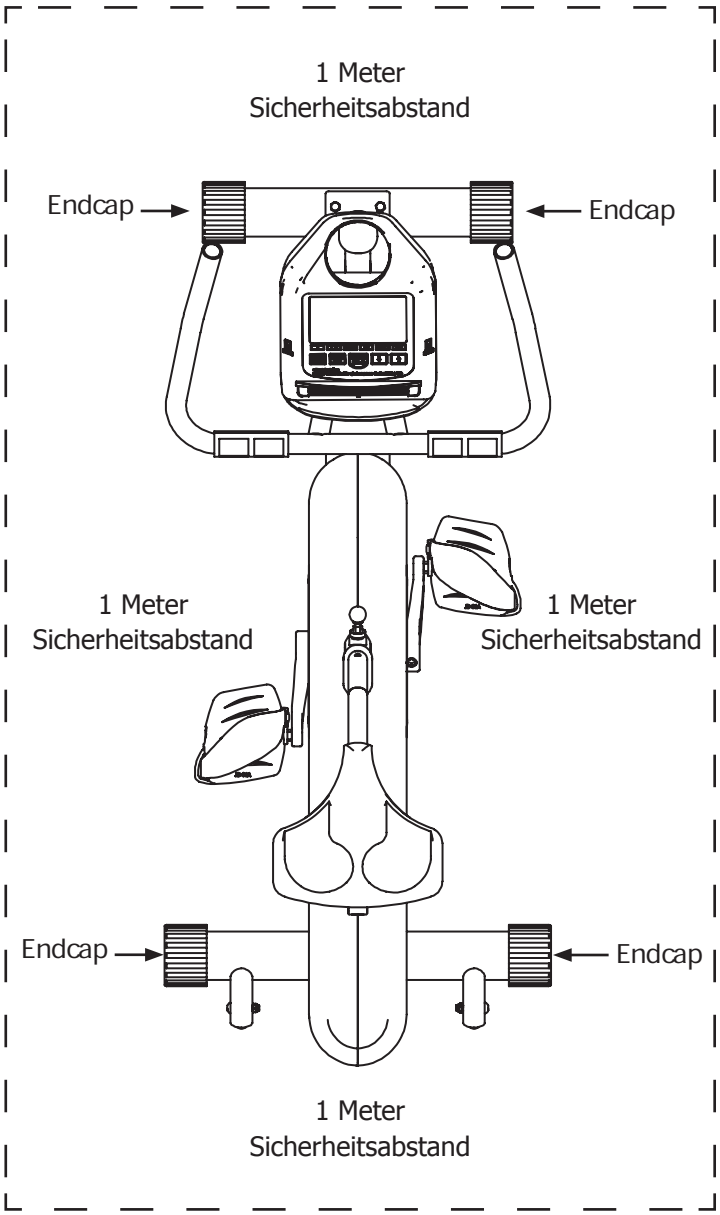

Angemessene Beaufsichtigung
Die Benutzung des Fitnessgerätes durch Personen mit Behinderungen oder in ihrer Nähe sollte nur unter Aufsicht geschehen. Unbeaufsichtigte Kinder sollten sich nur in ausreichendem Sicherheitsabstand aufhalten.

Reinigung
Das Gerät darf niemals mit organischen Lösungsmitteln oder Reinigungsmitteln auf Alkohol- oder Bleichmittelbasis gereinigt werden. Um eine gesunde Umgebung zu fördern, sollte Schweiß mit einem im Handel erhältlichen und speziell für die Fitnessbranche gedachten Wischtuch oder einem feuchten Tuch vom Gerät abgewischt werden.

PRODUKTÜBERSICHT

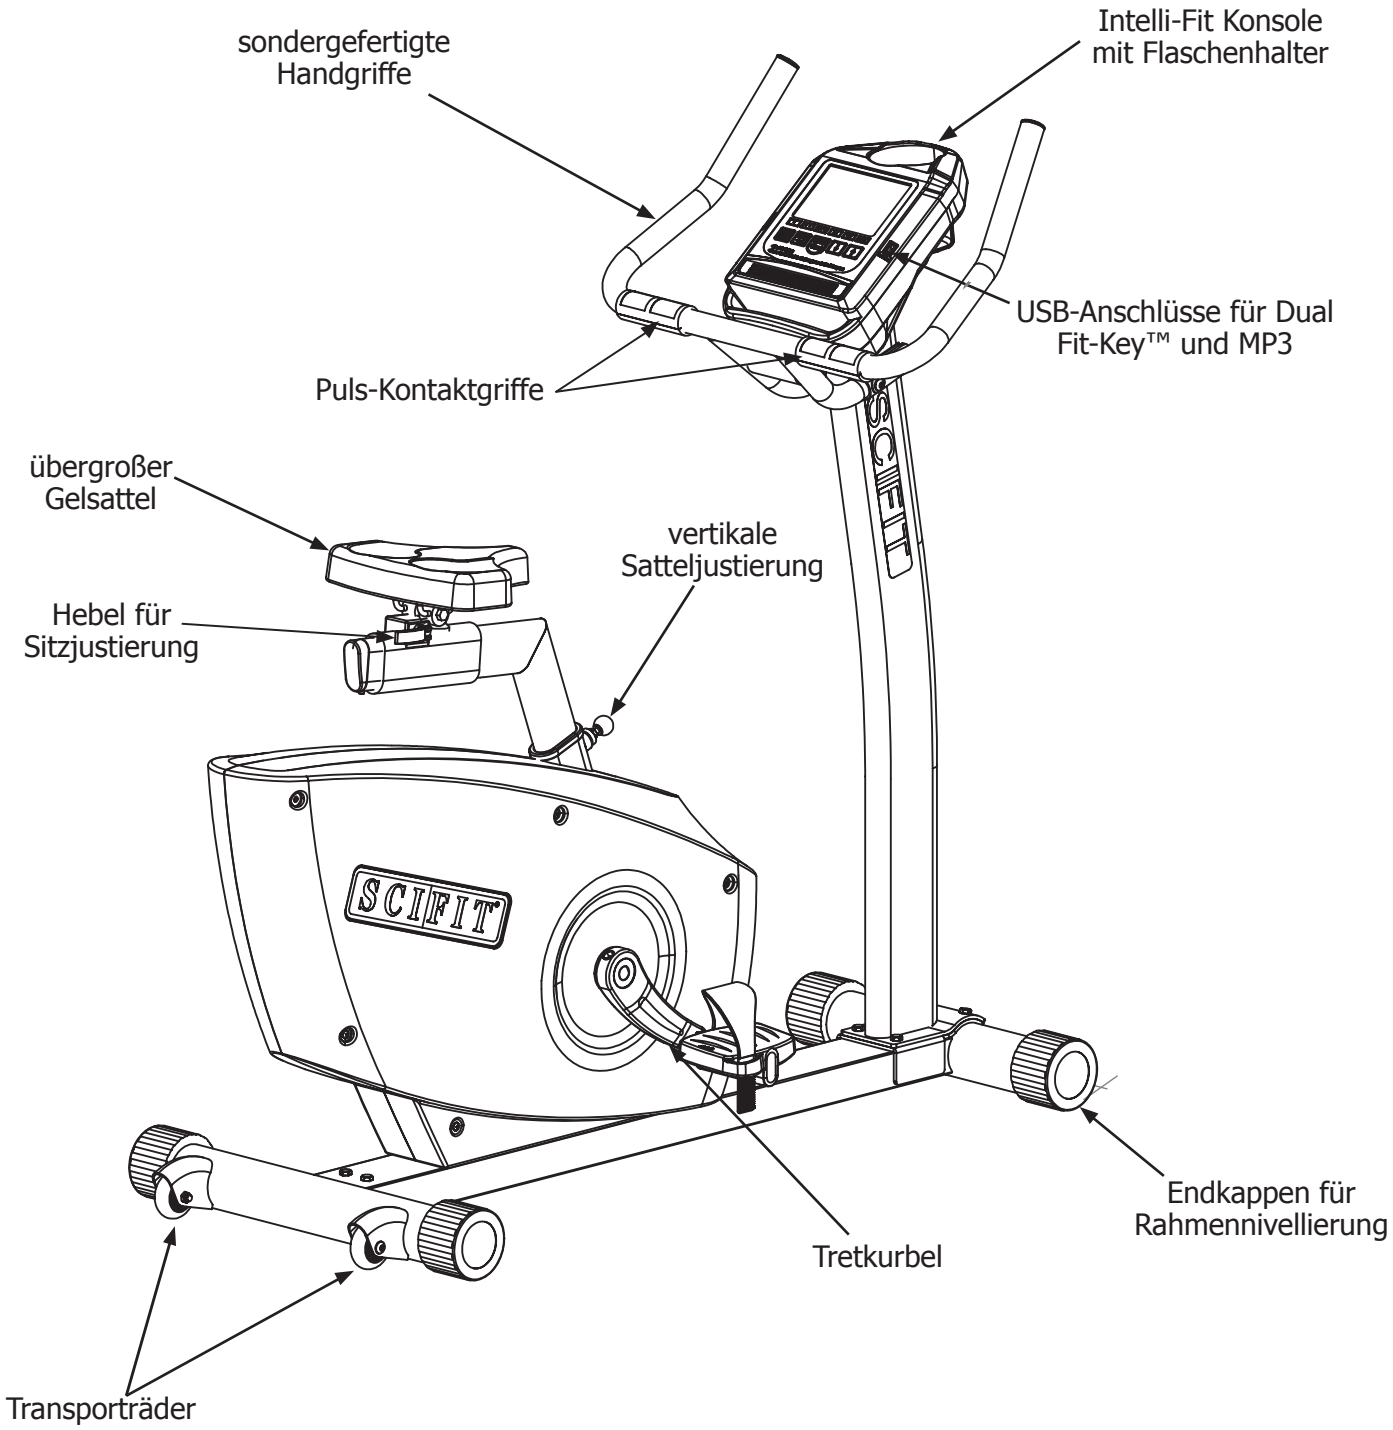

FUNKTIONEN DES TASTENFELDES

LCD-Anzeige mit Belastungsstufenstatus:
Der Belastungsstufenbildschirm zeigt fortschreitend die aktuelle Belastungsstufe aller Programme in Echtzeit an.

Bereich für Profilauswahl:
Ermöglicht dem Benutzer, unter 12 verschiedenen Trainingsprofilen auszuwählen.

Nach-oben-/Nach-unten-Pfeil:
Diese Tasten erhöhen bzw. reduzieren die Werte der Trainings - parameter.

PAUSE/LÖSCHEN:
Diese Taste unterbricht das Trainingsprogramm. Wenn Sie Pause/Löschen im Pausenmodus ein zweites Mal drücken, wird das Trainingsprogramm gestoppt und kehren Sie zum Hauptbildschirm.

So starten Sie in den Pause-Modus drücken drücken Sie die Quick Start-Taste.

ENTER (Eingabe):
Durch Drücken der Eingabetaste können Sie bestimmte Werte für die Trainingsparameter eingeben.

QUICK START:
Die Starttaste ermöglich den Schnellstart im manuellen Modus mit einem Tastendruck. Wird die Starttaste nach dem Aufrufen eines Programms betätigt, wird das gewählte Programm dadurch aktiviert.

BIOMECHANISCHE EINSTELLUNG

Körperhaltung
Um am meisten von einem Trainingsprogramm zu profitieren, ist eine komfortable Körperhaltung sehr wichtig. Eine aufrechte Körperhaltung trägt ebenfalls dazu bei, dass eine größere Zahl verschiedener Muskelgruppen beansprucht werden.

Sattelhöhe
Der Sattel sollte sich auf einer Höhe befinden, bei der die Beine nicht überstreckt werden und in der tiefsten Pedalposition noch leicht im Knie gebeugt sind.

Längsausrichtung des Sattels
Auf der horizontalen Ebene sollte der Sattel so ausgerichtet sein, dass sich Ihre Hüften hinter der Tretkurbel befinden und Ihr Köper gut ausbalanciert ist. Sie sollten die Balance halten können, ohne sich am Lenker festhalten zu müssen. Wird der Sattel nach vorne oder hinten verschoben, ändert sich auch die Beziehung zur Sattelhöhe; deshalb muss die Sattelhöhe unter Umständen anschließend erneut angepasst werden.

Festhalten am Lenker
Stellen Sie den Sitz so ein, dass Sie den Lenker locker und bequem umfassen können. Das SCIFIT-Rad besitzt einen Lenker, der mehrere Haltepositionen zulässt. Durch Ändern der Handpositionen während eines Trainingsprogramms können Sie Belastungspunkte und Verspannungen im Oberkörper vermeiden.

Wichtiger Hinweis: Wenn dieses Produkt im Rahmen einer medizinischen Behandlung oder eines Rehabilitationsprogramms eingesetzt wird, sollte die Programmauswahl und die Arbeitsbelastung vom verantwortlichen Therapeuten oder ärztlichen Personal anhand der besonderen Bedürfnisse des Benutzers eingestellt werden.

⚠ ACHTUNG
Befolgen Sie immer alle ärztlichen Richtlinien und Empfehlungen, um die Verletzungsgefahr zu reduzieren. Eine Missachtung ärztlicher Anweisungen kann Verletzungen zur Folge haben.

JUSTIERUNG

Online-Bestellungen rund um die Uhr unter www.SCIFIT.com

Satteljustierung
Der Sattel kann auf vertikaler und horizontaler Ebene justiert werden.

Vertikal: Ziehen Sie den gefederten Stift am gelben Knopf heraus, schieben Sie den Sattel in die gewünschte Position, lassen Sie den Knopf los und justieren Sie den Sattel leicht, bis der Stift einrastet.

Horizontal: Öffnen Sie den Hebel. Jetzt lässt sich der Sitz leicht nach vorne oder hinten verschieben. Bringen Sie den Sitz in die gewünschte Position. Schließen Sie den Hebel wieder, um den Sitzmechanismus zu sperren.

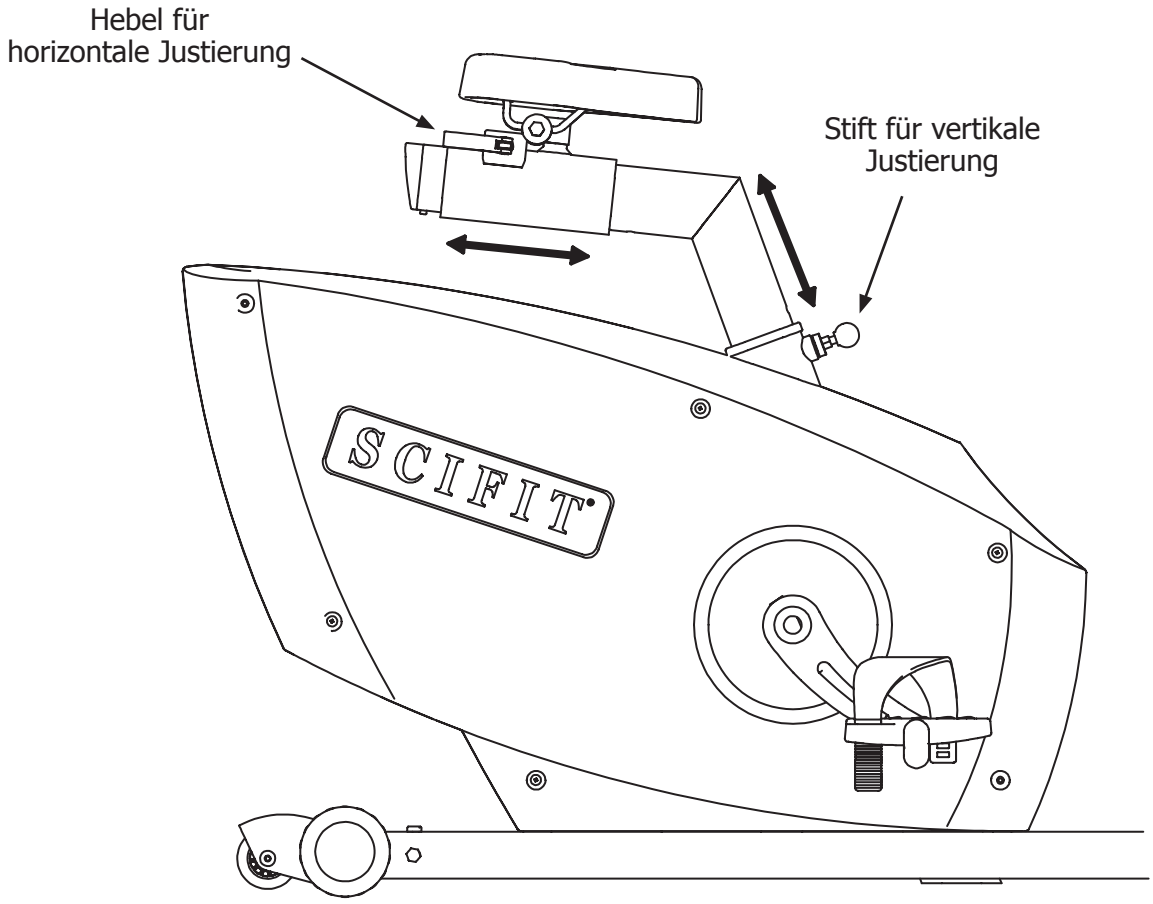

ZUBEHÖR

Online-Bestellungen rund um die Uhr unter www.SCIFIT.com

12-V-Netzteil - USA (P1562), international (P3733)
Damit die Anzeige des Displays auch funktioniert, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, schließen Sie das 12-V-Netzteil an die Buchse unten links auf der Rückseite des Gerätes an.

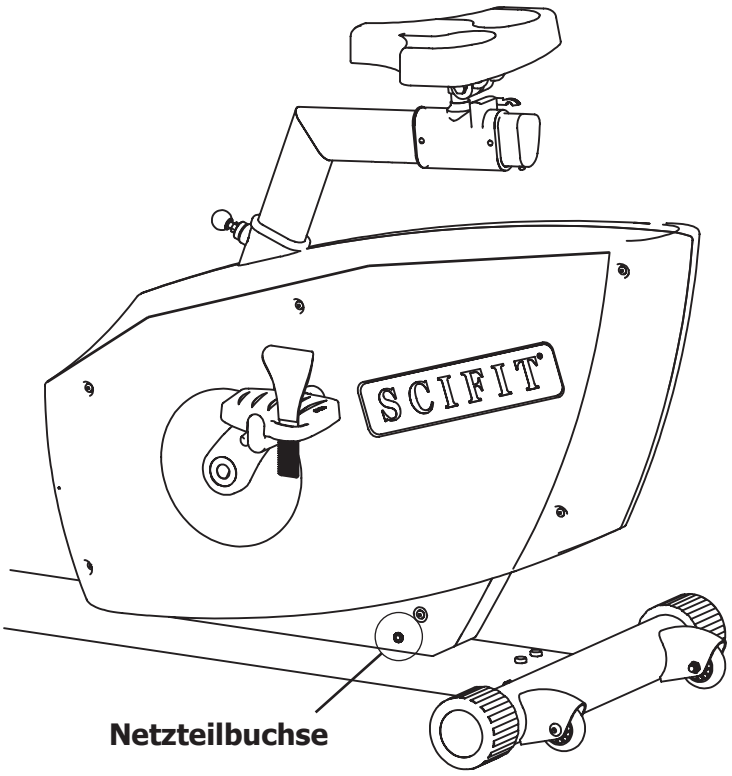

Kit für anpassbare Kurbel: P4313
Das ISO1000/7000 Fitnessrad kann darüber hinaus mit anpassbaren Fußkurbeln ausgestattet werden, mit denen sich die Pedale in eine andere, für den Benutzer bequemere Position befestigen lassen.

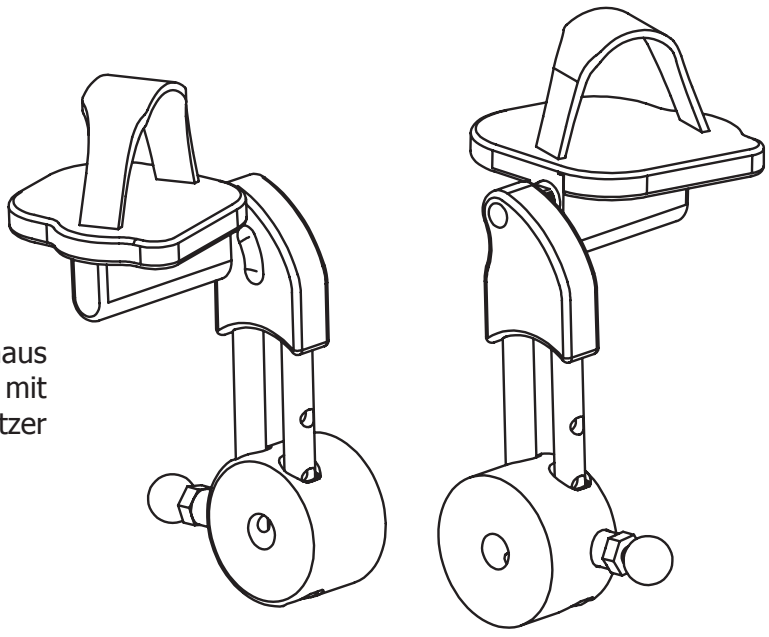

BRUSTGURT UND KONTAKTGRIFFE FÜR PULSMESSUNG

Verwenden des Brustgurts mit Pulssender
Der separat erhältliche drahtlose Pulssender dient dazu, Ihnen während eines Trainingsprogramms ununterbrochen Feedback über Ihre aktuelle Pulsrate zu geben. Die Modelle ISO1000 und ISO7000 besitzen darüber hinaus ein Pulsprogramm, bei dem die Verwendung eines Brustgurts erforderlich ist.

Im Pulsprogramm kann der Benutzer eine Zielpulsrate einstellen. Der Computer hält die Herzfrequenz des Benutzers etwa auf diesem vorgegebenen Zielpuls, indem er den Puls des Benutzers in Echtzeit überwacht und die Belastung reduziert, sobald der Puls des Benutzers den Zielwert übersteigt.

Aktivieren und Deaktivieren des Senders
Brustgurte mit Pulssender sind von verschiedenen Herstellern in einer Reihe von Stilen erhältlich. Für eine ordnungsgemäße Aktivierung befestigen Sie den Brustgurt am Oberkörper. Zur Deaktivierung befolgen Sie die Bedienungsanweisung des Brustgurts.

⚠ ACHTUNG
Befolgen Sie immer die Anweisungen des Herstellers zur ordnungsgemäßen Pflege und Verwendung. Eine Missachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen zur Folge haben.

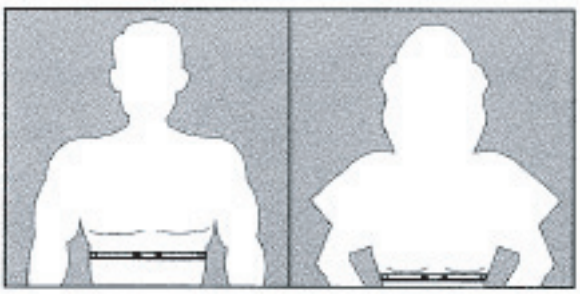

⚠ WARNUNG
Pulsüberwachungssysteme sind nicht immer genau. Bei einem Schwächegefühl sollten Sie das Trainingsprogramm sofort abbrechen. Eine Überbeanspruchung kann schwere Verletzungen und sogar den Tod zur Folge haben.

Verwenden der Kontaktgriffe mit Pulsmesser
Bei Modellen, bei denen die Pulsrate über Kontaktgriffe überwacht wird, halten Sie einfach die Kontaktgriffe locker fest. Nach einer kurzen Pause wird der Puls im Display angezeigt. Wird gleichzeitig ein Brustgurt mit Pulssender getragen, wird statt des Kontaktwerts der vom Gurt gemessene Wert angezeigt.

Die Kontaktgriffe sind nicht für Verwendung mit dem pulsgesteuerten Programm von SCIFIT geeignet, da dieses Programm ein gleichmäßiges, ununterbrochenes Telemetriesignal benötigt, das über Kontaktgriffe nicht möglich ist.

Obwohl die Kontaktgriffe bei der Überwachung der Pulsrate des Benutzers gute Dienste leisten, sind sie für eine Verwendung in medizinischen Anwendungen, bei denen genaue Messwerte der Herzfrequenz erforderlich sind, nicht geeignet.

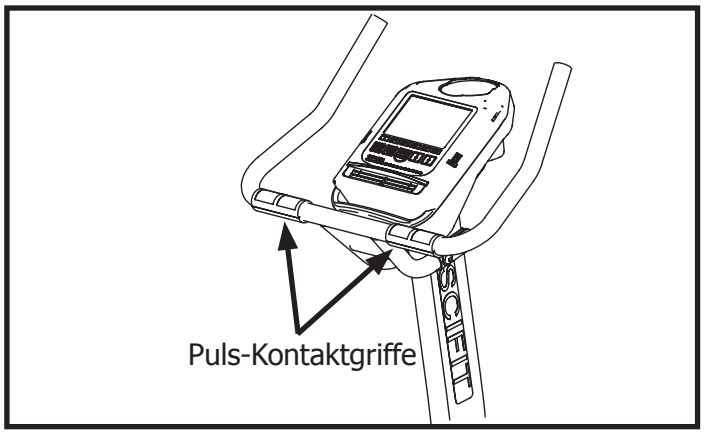

Berechnen des Zielpulsbereichs
Ihre ungefährer maximaler Puls (**MHR**, Maximum Heart Rate) beträgt 220 minus Ihr Alter. Die Obergrenze Ihres Zielbereichs liegt beim 0,85-fachen Ihrer MHR. Die Untergrenze Ihres Zielbereichs liegt beim 0,60-fachen Ihrer MHR.

Zum Beispiel:
Sie sind 40 Jahre alt:
220 - 40 = 180
180 x 0,85 = 153 (max. MHR)
180 x 0,65 = 108 (min. MHR)

Diese Werte sind Durchschnittswerte. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, um den für Ihren persönlichen Gesundheitszustand geeigneten Pulsbereich festzustellen.

PROGRAMMANLEITUNG

Programme
SCIFIT-Produkte verfügen über 200 computergesteuerte Widerstandsstufen, sodass für Benutzer der unterschiedlichsten Fitnessstufen ein anspruchsvolles, aber nicht überbeanspruchendes Trainingsprogramm möglich ist. Da sich der Widerstand in Schritten von 0,1 anpassen lässt, können Benutzer ihre Fortschritte leicht nachvollziehen. SCIFIT-Produkte verfügen über die höchsten Widerstandsleistungen aller aerobischen Fitnessgeräte.

Der Widerstand der SCIFIT-Produkte ist selbsterzeugt und beginnt auf einer sehr niedrigen Stufe. Eine Pedalbewegung oder Kurbelumdrehung aktiviert die Konsole, und selbst bei minimaler Bewegung bleibt das Display beleuchtet.

SCIFIT-Produkte verwenden einen Batteriesatz, damit das Display auch nach Beendigung des Programms oder bei einer Unterbrechung kurze Zeit beleuchtet bleibt. Diese Zeit variiert zwischen 0 Sekunden und 5 Minute und hängt von der tatsächlichen Gebrauchsdauer des Produkts ab.

Wenn Sie möchten, dass die Konsole vor und nach dem Gebrauch beleuchtet bleibt, kann die Konsole über ein separat erhältliches Netzteil an das Stromnetz angeschlossen werden. Das Netzteil wird häufig in medizinischen Einrichtungen und bei Fit-Key-Programmen verwendet.

Manuelles Trainingsprogramm
Im manuellen Programm kann der Benutzer die Belastung auf alle gewünschten Stufen selbst einstellen. Diese Stufe wird beibehalten, bis der Benutzer die Belastung mit den Pfeiltasten UP (nach oben) oder DOWN (nach unten) reduziert bzw. erhöht.

Drücken Sie **MANUELL** dann Enter

Zeit	**15:00**
Stufe	1.0
Gewicht	150

Stellen Sie die Dauer des Programms mit den Tasten ⇩ ⇧ ein, drücken Sie dann Enter

Zeit	15:00
Stufe	**1.0**
Gewicht	150

Stellen Sie die Intensität mit den Tasten ⇩ ⇧

ein, drücken Sie dann Enter

Zeit	15:00
Stufe	1.0
Gewicht	**150**

Geben Sie Ihr Gewicht mit den Tasten ⇩ ⇧

ein, drücken Sie dann Quick Start und starten Sie Ihr Training

Fit Quik
Mit Fit Quik kann der Benutzer ein zweigliedriges Kardio-Programm auswählen, bei dem ISO-Kraft (Isokinetik) und Dauer voreingestellt sind.

Drücken Sie **Fit-Quik** dann Enter

Fit Quik (Fortsetzung)
Die angezeigten Kategorien hängen vom bei der Lieferung voreinstellten Trainingsprogramm ab. Die folgenden Anzeigen erscheinen mit dem jeweils gewählten Trainingsprogramm.

Manuell oder Hügel

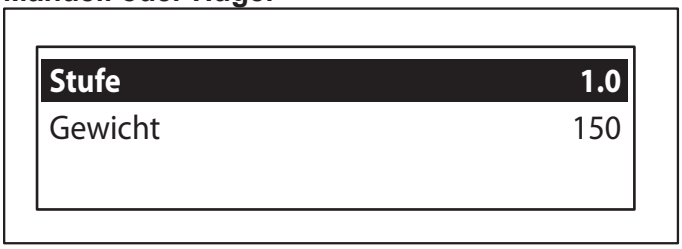

Passen Sie Stufe und Gewicht mit den Tasten ⇩ ⇧ an, drücken Sie dann Enter

Konstante Belastung

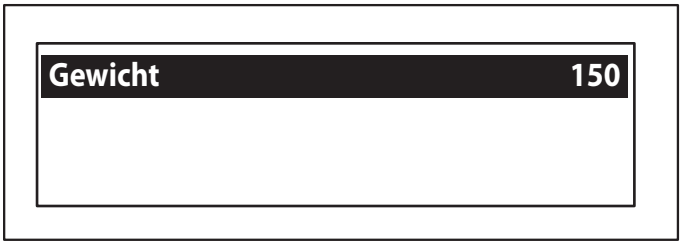

Stellen Sie Ihr Gewicht mit den Tasten ⇩ ⇧ ein, drücken Sie dann Quick Start

Konstante Belastung
Der Pedalwiderstand wird automatisch angepasst, um Änderungen in der Pedalgeschwindigkeit (U/min) auszugleichen. Auf diese Weise bleibt die Arbeitsbelastung (Watt) bei allen Einstellungen konstant.

Drücken Sie KONSTANTE BELASTUNG dann Enter

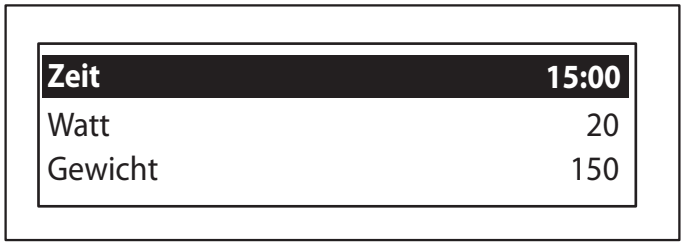

Stellen Sie die Dauer des Programms mit den Tasten ⇩ ⇧ ein, drücken Sie dann Enter

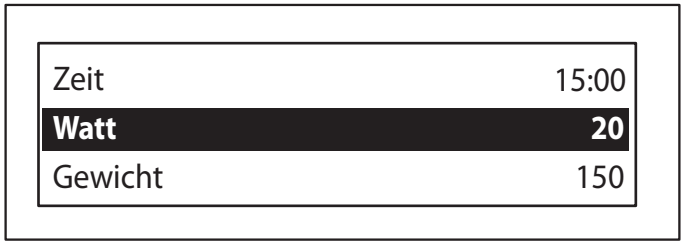

Stellen Sie die Zielwattleistung mit den Tasten ⇩ ⇧ ein, drücken Sie dann Enter

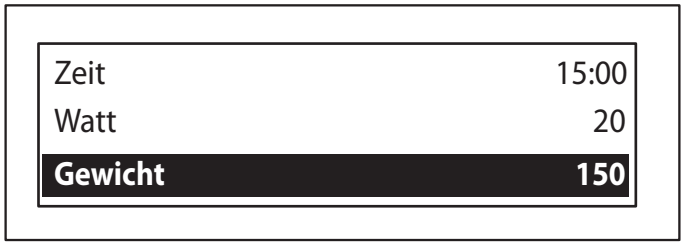

Geben Sie Ihr Gewicht mit den Tasten ⇩ ⇧ ein, drücken Sie dann Quick Start und starten Sie Ihr Training

ISO-Kraft (Isokinetikprogramm)
ISO-Kraft ist ein isokinetisches Programm, das heißt, die Einheit setzt Ihren Bewegungen Widerstand entgegen, sodass Sie gezwungen sind, eine bestimmte Geschwindigkeit einzuhalten. Diese Art von Krafttraining verursacht keinen übermäßigen Muskelkater, da das Programm den Widerstand so anpasst, dass der Benutzer die gewünschte Zielgeschwindigkeit (U/min) beibehält.

Drücken Sie **ISO-KRAFT** dann Enter

Zeit	**15:00**
U/min	35
Gewicht	150

Stellen Sie die Dauer des Programms mit den Tasten ⇩ ⇧ ein, drücken Sie dann Enter

Zeit	15:00
U/min	**35**
Gewicht	150

Stellen Sie die Zielumdrehungszahl mit den Tasten ⇩ ⇧ ein, drücken Sie dann Enter

Zeit	15:00
U/min	35
Gewicht	**150**

Geben Sie Ihr Gewicht mit den Tasten ⇩ ⇧ ein,drücken Sie dann Quick Start und starten Sie Ihr Training

Hügelprogramm
Ermöglicht dem Benutzer, eines von sieben verschiedenen Hügelprofilen mit unterschiedlicher voreingestellter Intensität auszuwählen. Die folgenden Profile stehen zur Wahl: Hügelbahn, Sprints, Twin Peaks, Peak, Progressiv, Multi-Peaks und Steigung.

drücken Sie **HÜGEL** dann Enter

Profil	**Bahn**
Zeit	15:00
Stufe	1.0

Wählen Sie 1 von 7 Profilen mit den Tasten ⇩ ⇧ aus, drücken Sie dann Enter

Hügel (Fortsetzung)

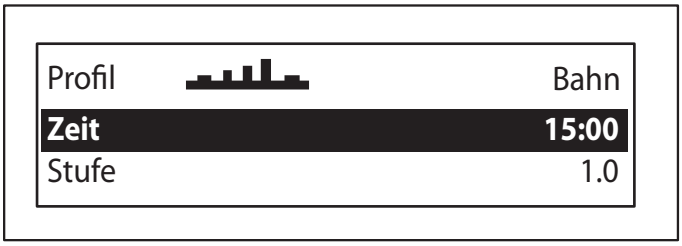

Stellen Sie die Dauer des Programms mit den Tasten ⇩ ⇧ ein, drücken Sie dann Enter

Stellen Sie die Intensität mit den Tasten ⇩ ⇧ ein, drücken Sie dann Enter

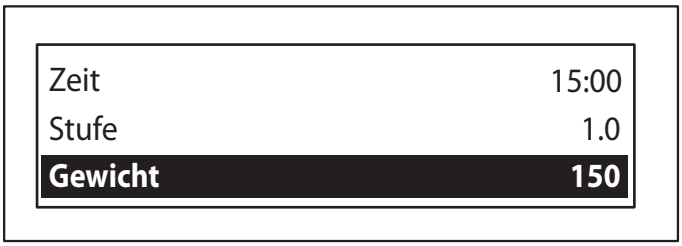

Geben Sie Ihr Gewicht mit den Tasten ⇩ ⇧ ein, drücken Sie dann Quick Start und starten Sie Ihr Training

MEHR

Durch Drücken dieser Taste gelangt der Benutzer zum zweiten von drei Bildschirmen zur Trainingsprogrammauswahl. Dieser Bildschirm enthält weitere fünf vorprogrammierte Trainingsprofile.

Drücken Sie MEHR

Es erscheint ein neuer Bildschirm mit weiteren Programmen: Puls, Stresstest, Zufällig, Power Fit und Heart Fit.

Pulsprogramm

Für dieses Programm benötigen Sie den Brustgurt mit Pulssender. Vollständige Informationen zur Verwendung der Brustgurts und zum Berechnen Ihres Zielpulses finden Sie auf Seite 10.

- **Legen Sie den Brustgurt mit Pulssender an.**

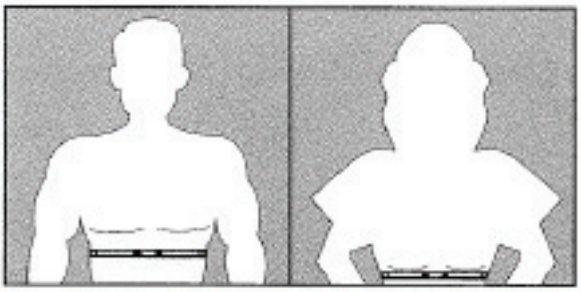

Drücken Sie PULS dann Enter

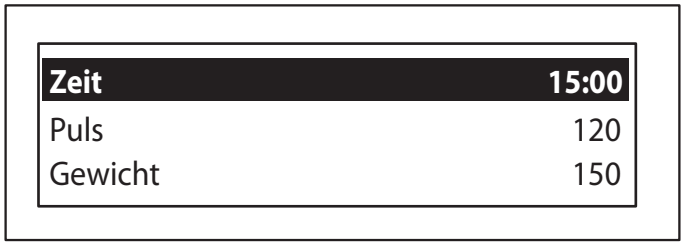

Stellen Sie die Dauer des Programms mit den Tasten ⇩ ⇧ ein, drücken Sie dann Enter

Puls (Fortsetzung)

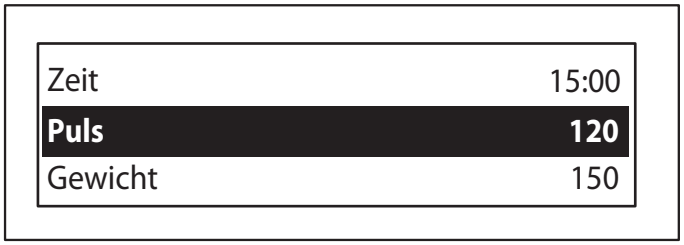

Stellen Sie den Zielpuls mit den Tasten ⇩ ⇧ ein, drücken Sie dann Enter

Geben Sie Ihr Gewicht mit den Tasten ⇩ ⇧ ein, drücken Sie dann Quick Start und starten Sie Ihr Training

Stresstest
Ein Test, der als Trainingsprogramm verwendet oder gegebenenfalls zusammen mit anderen Diagnosegeräten eingesetzt werden kann. Der Benutzer legt eine Zielwattzahl zusammen mit festgelegten Intervallen und Wattsteigerungen fest.

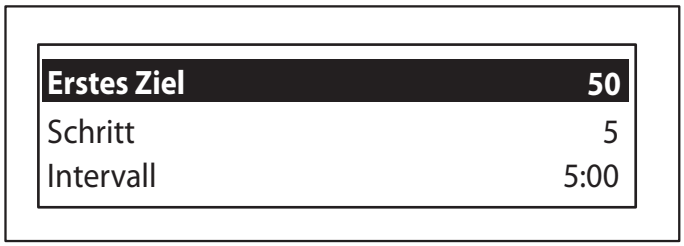

Stellen Sie die Zielwattleistung mit den Tasten ⇩ ⇧ ein, drücken Sie dann Enter

Geben Sie die nach jedem Intervall erfolgende Wattzunahme mit den Tasten ⇩ ⇧ ein, drücken Sie dann Enter

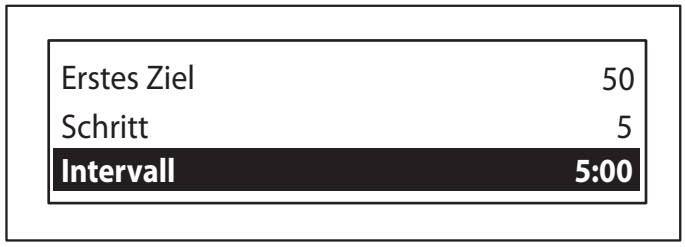

Geben Sie die Länge der einzelnen Intervalle mit den Tasten ⇩ ⇧ ein, drücken Sie dann Enter

Geben Sie Ihr Gewicht mit den Tasten ⇩ ⇧ ein, drücken Sie dann Quick Start und starten Sie Ihr Training

Zufälliges Programm

Die Intelli-Fit-Konsole zeigt verschiedene zufällig ausgewählte Trainingsprofile an, jedes mit seinem eigenen Schwierigkeitsgrad. Der Bediener braucht nur den Profiltyp auszuwählen und anschließend Dauer und Schwierigkeitsgrad des Trainings einzustellen.

Hinweis: Der höchste Balken des Profils ist die von Ihnen gewählte Trainingsstufe. Die Balken darunter sind Prozente der gewählten Stufe.

Drücken Sie **ZUFÄLLIG** dann Enter

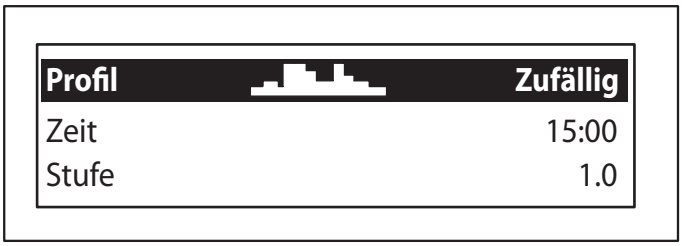

Wählen Sie ein zufälliges Profil mit den Tasten

⇩ ⇧ aus, drücken Sie dann Enter

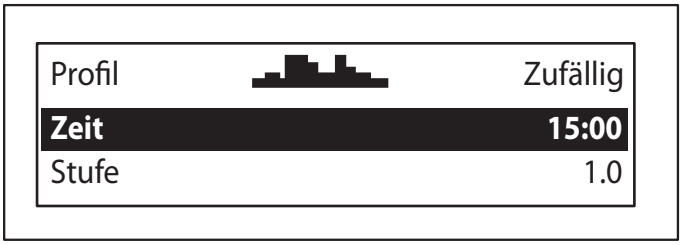

Stellen Sie die Dauer des Programms mit den Tasten

⇩ ⇧ ein, drücken Sie dann Enter

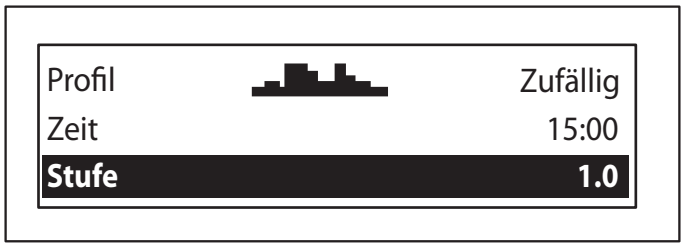

Stellen Sie die Intensität mit den Tasten ⇩ ⇧

ein, drücken Sie dann Enter

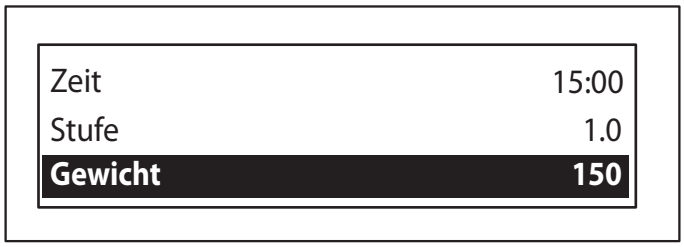

Geben Sie Ihr Gewicht mit den Tasten ⇩ ⇧

ein, drücken Sie dann Quick Start und starten Sie Ihr Training

Power Fit-Programme
Diese Taste zeigt die beiden Optionen "Test" und "Training" an. Mit diesen Programmen kann der Benutzer seine Fitness und Kraft messen.

Drücken Sie **Power Fit** und der Bildschirm zeigt die Optionen "Test" und "Training" an (s. unten).

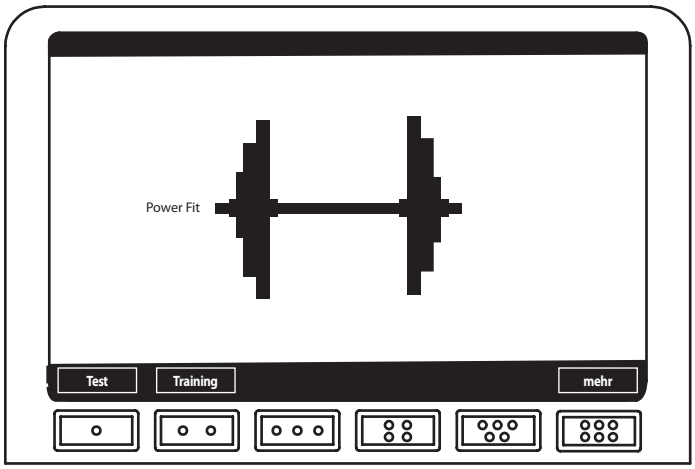

Test
Dieses Programm basiert auf einem vorprogrammierten Trainingsprogramm, das Ihren Leistungsabfall in Prozent misst. Dieser Wert zeigt Leistung und Kraft in Watt an.

Drücken Sie **TEST** dann Enter und starten Sie Ihr Training

Training
Dies sind Watt-Trainingsprogramme, die anhand der Power Fit-Testergebnisse speziell zusammengestellt werden.
Dabei stehen drei Programme in vier Stufen (Anfänger, fortgeschrittene Anfänger, Fortgeschrittene und Leistungssport) zur Wahl.

Drücken Sie **TRAINING** dann Enter

Programm	**1**
Stufe	Anfänger
Gewicht	150

Wählen Sie 1 von 3 Programmen mit den Tasten ⇩ ⇧ aus, drücken Sie dann Enter

Programm	1
Stufe	**Anfänger**
Gewicht	150

Wählen Sie 1 von 4 Stufen mit den Tasten ⇩ ⇧ aus, drücken Sie dann Enter

Programm	1
Stufe	Anfänger
Gewicht	**150**

Geben Sie Ihr Gewicht mit den Tasten ⇩ ⇧ ein, drücken Sie dann Quick Start und starten Sie Ihr Training

Heart Fit-Programme (mit Brustgurt)
Diese Taste zeigt die beiden Optionen "Test" und "Training" an. Mit diesen Programmen kann der Benutzer die Erholung des Pulses messen.

Drücken Sie **Heart Fit** und der Bildschirm zeigt die Optionen "Test" und "Training" an (s. unten).

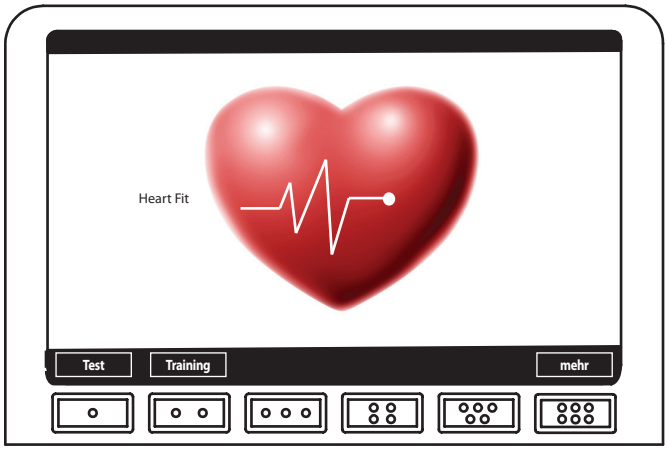

Test
Dieses Programm basiert auf einem vorprogrammierten Training, mit dem Sie die Erholung Ihres Pulses auswerten können. Dem Benutzer stehen 4 Stufen zur Wahl: Anfänger, fortgeschrittene Anfänger, Fortgeschrittene und Leistungssport.

Drücken Sie **TEST** dann Enter

Stufe	Anfänger
Gewicht	150

Wählen Sie 1 von 4 Stufen mit den Tasten ⇩ ⇧ aus, drücken Sie dann Enter

Stufe	Anfänger
Gewicht	**150**

Geben Sie Ihr Gewicht mit den Tasten ⇩ ⇧ ein, drücken Sie dann Quick Start und starten Sie Ihr Training

Training
Trainingsprogramme, die auf dem Ergebnis des Heart Fit-Tests des Benutzers basieren. Dabei wird ein Trainingsplan mit Testwiederholungen empfohlen. Der Benutzer kann unter drei Programmen mit vier Stufen auswählen: Anfänger, fortgeschrittene Anfänger, Fortgeschrittene und Leistungssport.

Drücken Sie **TRAINING** dann Enter

Stufe	Anfänger
Programm	1
Gewicht	150

Wählen Sie 1 von 4 Stufen mit den Tasten ⇩ ⇧ aus, drücken Sie dann Enter

Stufe	Anfänger
Programm	**1**
Gewicht	150

Wählen Sie 1 von 3 Programmen mit den Tasten ⇩ ⇧ aus, drücken Sie dann Enter

Training (Fortsetzung)

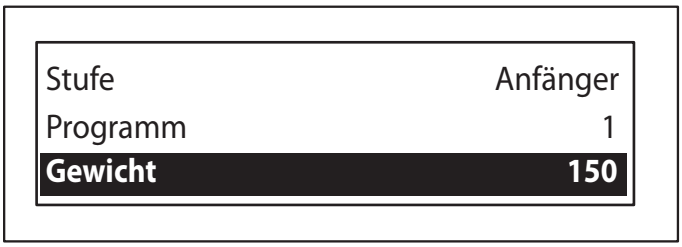

Geben Sie Ihr Gewicht mit den Tasten ⇩ ⇧

ein, drücken Sie dann Quick Start und starten Sie Ihr Training

Weitere Tastenfunktionen
SCIFIT hat besonders benutzerfreundliche Tasten integriert, die der Benutzer während eines Trainingsprogramms drücken kann.

ANSICHT ÄNDERN

Damit kann er das Anzeigeformat des Trainingsprofils und der während des Trainings auf dem LCD-Bildschirm angezeigten Informationen ändern.

VENTILATOR

Die Konsole ist mit zwei Ventilatoren ausgestattet, deren 3 Geschwindigkeiten vom Benutzer jederzeit kontrolliert werden können.

Power Burst

Ist die Countdown-Funktion aktiviert, zeigt der Bildschirm an, wann der Benutzer sich auf eine kurze Zeit schnellerer Leistung vorbereiten muss. Diese Zeit kann in den Benutzereinstellungen verkürzt oder verlängert werden.

Pause Clear

Wann immer der Benutzer während des Trainings eine Pause einlegen möchte, kann er dafür die Taste "Pause/Löschen" drücken. Der Trainingsbildschirm wird verkleinert und zeigt die folgenden drei Optionen an:

1. **Fortsetzen:** Maximiert den Trainingsbildschirm und setzt das Training dort fort, wo es vom Benutzer unterbrochen worden ist.

2. **Ändern**: Ruft ein Untermenü auf, in dem vom Benutzer eingegebene Informationen geändert werden können.

3. **Stopp**: Beendet das Training und kehrt zum Hauptbildschirm zurück.

Hinweis: Erfolgt innerhalb einer kurzen Zeit keine Eingabe, kehrt die Konsole zum Hauptbildschirm zurück.

WARTUNG UND REPARATUR

Wartung
Die Modelle ISO1000 und ISO7000 sind im Wesentlichen wartungsfrei. Nach jedem Training sollte das SCIFIT-Trainingsgerät abgewischt werden. Schweiß, der sich permanent auf dem Rahmen, der Polsterung, der Ummantelung und der Bedienkonsole festsetzt, kann zu Rost oder Beschädigungen führen. Schäden durch mangelhafte Wartung sind von der Garantie AUSGESCHLOSSEN.

Falls defekte Komponenten festgestellt werden, die ausgetauscht werden müssen, sollte das Gerät bis nach erfolgter Reparatur nicht mehr verwendet werden.

⚠ ACHTUNG

Befolgen Sie immer die Anweisungen des Herstellers zur ordnungsgemäßen Pflege und Verwendung. Eine Missachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen zur Folge haben.

ISO1000/7000 Wartungsplan

Nach jeder mechanischen oder elektrischen Arbeit, die an Geräten der Medizinproduktklasse IIa vorgenommen werden, MUSS DAS GERÄT NEU KALIBRIERT WERDEN. Der folgende allgemeine Wartungsplan gilt sowohl für Geräte der Medizinproduktklasse IIa wie auch für Standardgeräte.

KOMPONENTEN	WOMIT/WAS	WANN	VON WEM
Abdeckungen, Sitz, Handgriffe und Konsole	feuchtes Tuch	täglich	Wartungspersonal
LCD-Bildschirm	LCD-TV-Bildschirm weiches Reinigungstuch	wöchentlich	Wartungspersonal
Ketten (ISO 7000)	leichte Anwendung von Schmiermittel	monatlich	Wartungspersonal
Schrauben und Muttern	bei Bedarf nachziehen	alle 2 Monate	Wartungspersonal

KUNDENDIENST – USA
Bei Fragen zur Reparatur von SCIFIT-Produkten erreichen Sie den Kundendienst wie folgt:

Telefon: +1 (918) 359-2040
Fax: +1 (918) 359-2045
E-Mail: service@scifit.com

Sie erreichen die Abteilung für Produktsupport per E-Mail. Um technischen Support anzufordern oder Ersatzteile zu bestellen, können Sie rund um die Uhr eine Voicemail hinterlassen. Unser Postanschrift:

SCIFIT Systems Inc.
5151 S. 110th E. Ave.
Tulsa, OK 74146
USA

KUNDENDIENST – UK UND EUROPA

Telefon: +44 1344 300022
Fax: +44 1344 868838
E-Mail: info@scifit.uk.com

SCIFIT LTD (UK)
Lexham House
Forest Road
Binfield
Berkshire, RG42 4HP
UK

Firmennummer: 5970624 (UK)

LÄNDER AUSSERHALB VON UK UND EUROPA BITTE BENUTZEN SIE DIE KONTAKTNUMMERN FÜR DIE USA

Online-Bestellungen rund um die Uhr unter www.SCIFIT.com

GARANTIE

Es ist äußerst wichtig, dass Sie Ihr SCIFIT-Gerät registrieren. Dies können Sie online unter *http://www.SCIFIT.com/warrantyregistration.shtml* erledigen. Oder füllen Sie das Registrierungsformular auf der Rückseite dieser Anleitung aus und schicken Sie es ein.

SCIFIT Garantieerklärung

SCIFIT garantiert, dass neue Produkte bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch frei von Herstellungs- und Materialfehlern sind. Dabei gelten die folgenden Einschränkungen:

(a) SCIFIT verpflichtet sich dem ursprünglichen Käufer gegenüber zu Folgendem: Innerhalb der Vereinigten Staaten und Kanada: Übernahme der für den Austausch oder die Reparatur eines fehlerhaften Produkts erforderlichen Kosten für Ersatzteile und Arbeit für die Dauer eines (1) Jahres ab Kaufdatum gemäß *Garantiekarte. Falls die Garantiekarte nicht vom Benutzer/Händler eingeschickt wurde, gilt das Lieferdatum ab Fabrik. Nach Ablauf dieses Jahres gilt diese Verpflichtung für weitere (2) Jahre ausschließlich für Ersatzteile oder Ersatzprodukte, wobei die Arbeitskosten, die mit einem solchen Ersatzprodukt bzw. den Ersatzteilen verbunden sind, zu Lasten des Käufers gehen. Klausel (e) behandelt Komponenten, die nicht unter diese Regelung fallen.

Außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanada: Ersatz für ein fehlerhaftes Produkt für die Dauer von (3) Jahren ab Kaufdatum gemäß *Garantiekarte. Falls die Garantiekarte nicht vom Kunden eingeschickt worden ist, gilt das Lieferdatum ab Fabrik. Arbeitskosten sind von der Garantie ausgenommen.

***Hinweis: Der Erstkäufer muss die gekauften Produkte entweder durch Einsenden der Garantiekarte, Registrierung auf der Website oder per Fax registrieren, um die Garantiezeit zu aktivieren. Andernfalls gilt das Lieferdatum ab Fabrik als Beginn der Garantiezeit. Für die Geräteregistrierung zur Garantieaktivierung werden neunzig (90) Tage eingeräumt. Erfolgt die Registrierung nicht bis zu diesem Zeitpunkt, gilt das Lieferdatum ab Fabrik als Beginn der Garantiezeit.**

(b) SCIFIT ist ausschließlich zu Reparatur oder Austausch defekter Teile verpflichtet. Reparaturen durch den Käufer sind ausschließlich nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch SCIFIT zulässig. Die Entscheidung hinsichtlich Austausch oder Reparatur unterliegt ausschließlich SCIFIT.

(c) SCIFITs Garantie gilt nicht für Teile, die aufgrund von anormaler Abnutzung und Verschleiß, unsachgemäßem Gebrauch, Korrosion (Schweiß), unsachgemäßer Wartung, nicht ordnungsgemäß geerdeten Schaltkreisen, Schaltkreisen mit ungeeigneter Nennleistung, gemeinsamer Nutzung desselben Schaltkreises durch mehrere elektrische Geräte oder unsachgemäßer Lagerung ausgetauscht oder repariert werden müssen. Sie gilt ebenfalls nicht, wenn sich das Produkt als Ganzes oder in Teilen nicht mehr im ursprünglichen Zustand befindet.

(d) DIESE GARANTIE ERSETZT ALLE ANDEREN GARANTIEN, AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZIERTE, GESETZMÄSSIGE ODER SONSTIGE EINSCHLIESSENDE GARANTIEN ODER MÄNGELGEWÄHRLEISTUNG HINSICHTLICH FITNESS FÜR EINEN BESONDEREN ZWECK UND ERSETZT ALLE ANDEREN HAFTUNG VON SCIFIT EINSCHLIESSLICH FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE UND FOLGESCHÄDEN ODER AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZIERTE STRAFEN AUF VERTRAGSBASIS ODER AUFGRUND VON FAHRLÄSSIGKEIT ODER SONSTIGEM VERSCHULDEN.

SCIFIT GARANTIEERKLÄRUNG

(e) Bestimmte Verschleißteile sind von der Garantie ausgeschlossen, außer wenn ein Herstellungs- oder Materialfehler nachgewiesen wird. Zu diesen Teilen gehören insbesondere:

Laufbänder – nur Modell AC5000	Garantiezeit
Bänder	12 Monate
Laufdeck	12 Monate
Gerätestruktur und -rahmen	5 Jahre
Antriebssystem inklusive Motor und Wechselrichter	5 Jahre
Handläufe und Handgriffe	3 Jahre
Puls-Kontaktgriffe	12 Monate
Halter für Wasserflasche	90 Tage
Ablagen	90 Tage

Ergometer/Räder	Garantiezeit
Polster	12 Monate
Sattel/Sitze	12 Monate
Pedale	12 Monate
Gummigriffe	12 Monate
Puls-Kontraktgriffe	12 Monate
Gerätestruktur und -rahmen	5 Jahre
Gummifußpolster (BioFlex)	12 Monate
Halter für Wasserflasche	90 Tage
Ablagen	90 Tage

Zubehör	Garantiezeit
Pedalriemen	normaler Verschleiß
Pulsempfänger/Sender	90 Tage
niedrige Stützschuhe	12 Monate
hohe Stützschuhe	12 Monate
Handmanschette	90 Tage
USB-Schlüssel und Umhängeriemen	90 Tage

(f) Feuer, Überschwemmung und höhere Gewalt werden NICHT durch diese Garantie gedeckt.

Fracht und Versand

SCIFIT haftet nicht für Reparatur und Ersatz für während des Transports oder der Installation beschädigte Einheiten oder Teile. Der Kunde ist zum Zeitpunkt der Lieferung/Installation und vor Unterzeichnen des Lieferscheins dafür verantwortlich, alle Einheiten und Teile auf Schäden hin zu überprüfen. Durch etwaige Transportschäden entstandene Ansprüche sind beim zuständigen Transportunternehmen geltend zu machen. **Wenn der Kunde Lieferscheine von Waren mit Transportschäden uneingeschränkt unterzeichnet, trägt der Kunde die alleinige Verantwortung für alle durch diese Transportschäden bedingten Reparatur- und Ersatzkosten.**

Wartung

Nach jedem Training sollte das SCIFIT-Trainingsgerät abgewischt werden. Schweiß, der sich permanent auf dem Rahmen, der Polsterung, den Abdeckungen und den Bedienfeldern festsetzt, kann zu Rost oder Beschädigungen führen. Schaden durch mangelhafte Wartung ist von der Gewährleistung ausgeschlossen. Verwenden Sie eine milde Seife und warmes Wasser, um die Polsterung zu reinigen. Trocknen Sie alles mit einem sauberen Handtuch ab. Lesen Sie den Wartungsplan des Gerätes.

Produktsupport

Den Kundendienst für SCIFIT-Produkte erreichen Sie per Fax unter +1 (918) 359-2045. Sie erreichen die Abteilung für Produktsupport Montag bis Freitag zwischen 7:00 und 17:00 Uhr CST (MEZ -6). Um technischen Support anzufordern oder Ersatzteile zu bestellen, können Sie rund um die Uhr eine Voicemail hinterlassen. Wir versuchen, während unser normalen Geschäftsstunden jede Voicemail innerhalb von 30 Minuten zu beantworten.

Halten Sie bei einem Anruf an den technischen Support bitte die folgenden Informationen bereit:

- *Modellnummer des Gerätes*
- *Seriennummer des Gerätes*
- *Name und Telefonnummer, unter der Sie erreicht werden können*
- *eine detaillierte Beschreibung der aufgetretenen Probleme*

Installation

SCIFIT haftet nicht für Reparatur oder Ersatz für während des Transports oder der Installation beschädigte Einheiten oder Teile. Der Kunde ist bei der Installation dafür verantwortlich, alle Einheiten und Teile auf Schäden hin zu überprüfen. Der Kunde muss etwaige Schadensersatzansprüche beim Monteur geltend machen.

Software, Waren, Urheberrechte und Patente

Wenn eine Bestellung Software umfasst, wird diese Software dem Kunden von SCIFIT als Einzelnutzerlizenz zur Verfügung gestellt. Die Nutzungsbedingungen dafür entnehmen Sie bitte der Verpackung dieser Software.

KeyMaster Software bietet kostenlosen technischen Telefonsupport für 1 Jahr, und die Lizenznehmer erhalten für 1 Jahr nach dem Erwerb kostenlose Produktupgrades.

SCIFIT ist Inhaber mehrerer Marken, mit denen das Unternehmen sein Geschäft und Produkte eindeutig kennzeichnet. Diese Namen dürfen nicht von anderen Unternehmen in der Fitnessbranche verwendet werden.

SCIFIT-Aufkleber, Bedienungsanleitungen und Wartungsanleitungen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne vorherige Genehmigung von SCIFIT nicht kopiert werden.

SCIFIT ist Inhaber verschiedener Patente auf Funktionen und Designelemente, durch die sich die Produkte des Unternehmens auszeichnen. SCIFIT verteidigt diese Patente gegen jeden, der versucht, diese Funktionen und Designelemente in anderen Produkten zu verwenden.

Ersatzteillieferung

Während der ersten 30 Tage werden Teile, die unter die Garantie fallen, über Nacht geliefert. Die Feststellung der Garantiefähigkeit muss vor 2:00 Uhr CST (MEZ –6) am jeweiligen Wochentag getroffen werden, wenn die Lieferung am nächsten Tag erfolgen soll. Während der Restzeit der 1-jährigen Garantiezeit erfolgt die Lieferung der erforderlichen Ersatzteile als Standardsendung. Der Kunde kann jederzeit eine Über-Nacht-Lieferung oder Lieferung binnen zwei Tagen auf eigene Kosten verlangen. SCIFIT belastet dann das UPS- oder Federal Express-Konto des Kunden oder berechnet die Differenz der Transportkosten zwischen Standard- und Über-Nacht-Lieferung oder Lieferung binnen 2 Tagen im Rahmen einer Nachnahmesendung.

GARANTIE

Warenrücksendung

SCIFIT ist ständig um Verbesserungen der vertriebenen Geräte bemüht. Um dies zu erreichen, ist eine umgehende Rücksendung defekter Teile wesentlich. Die Untersuchung der Teile durch unsere Entwicklungsabteilung ist die Grundlage für Änderungen, die gewährleisten, dass dasselbe Problem nicht erneut auftritt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Alle defekten Teile müssen auf Anfrage von SCIFIT binnen 20 Tagen nach Erhalt der Ersatzzeile an das SCIFIT-Werk geschickt werden. Andernfalls erwartet SCIFIT eine Bezahlung der gelieferten Teile innerhalb von 30 Tagen netto.

Bitte halten Sie diese drei Schritte bei der Rücksendung von Teilen ein.

Schritt 1:
Bewahren Sie den Karton und das Verpackungsmaterial auf, in dem die neuen Teile verpackt waren.

Schritt 2:
Wickeln Sie das defekte Teil zum Schutz ein und legen Sie es in den Karton. Füllen Sie das den neuen Teilen beigelegte Retourenformular aus.

Schritt 3:
Ein vorausgezahlter UPS-Retourenaufkleber ist im Ersatzteilkarton für ausschließlich die Teile, die zurückgeschickt werden müssen, beigelegt. Wenn ALLE Teile in der Fabrik eingegangen und überprüft worden sind, erhalten Sie eine Gutschrift auf die Rechnung für die ursprünglichen Teile. Hinweis für Wartungsunternehmen: Rechnungen für Arbeitskosten werden solange NICHT bezahlt, bis die defekten Teile an das Werk zurückgesendet worden sind.

Wartung

Der Mitarbeiter des SCIFIT-Produktsupports beauftragt ggf. einen Wartungsdienst in der Nähe des Kunden mit der Wartung des Gerätes vor Ort. Wir setzen alles daran, einen Termin für die Wartung während 48 Werkstunden (8 Stunden pro Werktag) nach der Benachrichtigung über ein Problem, oder sobald der Wartungsfachmann die benötigten Ersatzteile hat, festzulegen. Wann immer möglich werden Teile im Voraus an den örtlichen Wartungstechniker geliefert, sodass das Produkt auf nur einen Anruf hin repariert werden kann.

Gekaufte Teile

Alle gekauften Teile sind durch eine 12-monatige Garantie geschützt. Nähere Details finden Sie unter "Lieferungen und Installation gekaufter Teile".

Diese beschränkte Garantie für gewerbliche Nutzer ersetzt die in der Bedienungsanleitung aller Produkte SCIFIT Systems, Inc. abgedruckte beschränkte Garantie für gewerbliche Nutzer.

Bei Fragen oder weiterem Informationsbedarf wenden Sie sich per E-Mail an SCIFIT Systems, Inc. (service@scifit.com).

SCIFIT • Scientific Solutions for Fitness • SCIFIT • Scientific Solutions for Fitness • SCIFIT • Scientific Solutions for Fitness • SCIFIT

SCIFIT®
Warranty Card

Registrieren Sie Ihr Produkt online unter http://www.SCIFIT.com/warrantyregistration.shtml oder füllen Sie dieses Formular aus, falten Sie es und schicken Sie es an SCIFIT. Sie müssen diese Karte innerhalb von 2 Wochen nach Lieferung Ihres Gerätes abschicken, damit die Garantie ordnungsgemäß registriert wird.

Firma _____

Kontaktperson _____

Adresse _____

PLZ/Ort _____

Telefon (privat) (____)_____ Telefon (Büro) (_____) _____

Gekauftes Modell _____

Lieferdatum _____ Seriennummer _____

Gekauft von _____

Ort _____

Bitte bewerten Sie die folgenden Gründe (1 bis 6) für Ihren Kauf eines SCIFIT-Produkts. Die 1 entspricht dabei der größten Wichtigkeit:
____Funktionen____Qualität____Preis____Händler___Benutzerfreundlichkeit___Aussehen

Wie haben Sie über SCIFIT erfahren? Markieren Sie bitte das bzw. die zutreffenden Kästchen.

❑ in der Zeitschrift _____ ❑ durch SCIFIT-Händler

❑ auf der Messe _____ ❑ Empfehlung von SCIFIT-Benutzer

❑ Sonstiges _____

Kommentar _____

_____

Vielen Dank für Ihre Kundschaft!

SCIFIT®
Scientific Solutions for Fitness.

www.SCIFIT.com

P2278 Rev. B

Warranty Card

Absender_____

SCIFIT
5151 South 110th East Avenue
Tulsa, OK 74146

Wichtig: Bewahren Sie diese Seite mit den Neukalibrierungsunterlagen auf.

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kalibriert am:
Medizingeräte _____

Hergestellt von: SCIFIT Systems Inc.

Bedienungsanleitung: # P4826 Rev. A (11/2010)

	DATUM	ORT DES CLUBS ODER DER ZERTIFIZIERUNG	ZERTIFIZIERTE WARTUNGSFIRMA	INITIALEN DES TECHNIKERS
1. Neukalibrierung				
2. Neukalibrierung				
3. Neukalibrierung				
4. Neukalibrierung				
5. Neukalibrierung				

Machen Sie zusätzliche Kopien der nicht ausgefüllten Seite für spätere Verwendung

Scientific Solutions for Fitness.

5151 South 110th East Avenue
Tulsa, Oklahoma 74146
USA

KUNDENDIENST – UK UND EUROPA

Telefon: +44 1344 300022
Fax: +44 1344 868838
E-Mail: info@scifit.uk.com

SCIFIT LTD (UK)
Lexham House
Forest Road
Binfield
Berkshire, RG42 4HP
UK

Firmennummer: 5970624 (UK)

Vertrieb: +1 (918) 359-2000

Online-Bestellungen rund um die Uhr unter www.SCIFIT.com